


Encuentro del faldón con el umbral de puertas

El umbral deberá estar situado 15 cm sobre el nivel más alto de la protección.

La membrana impermeabilizante de POLIBREAL prescrita, debe recubrir el umbral en su totalidad y en los laterales elevarse 15 cm sobre la protección del umbral.

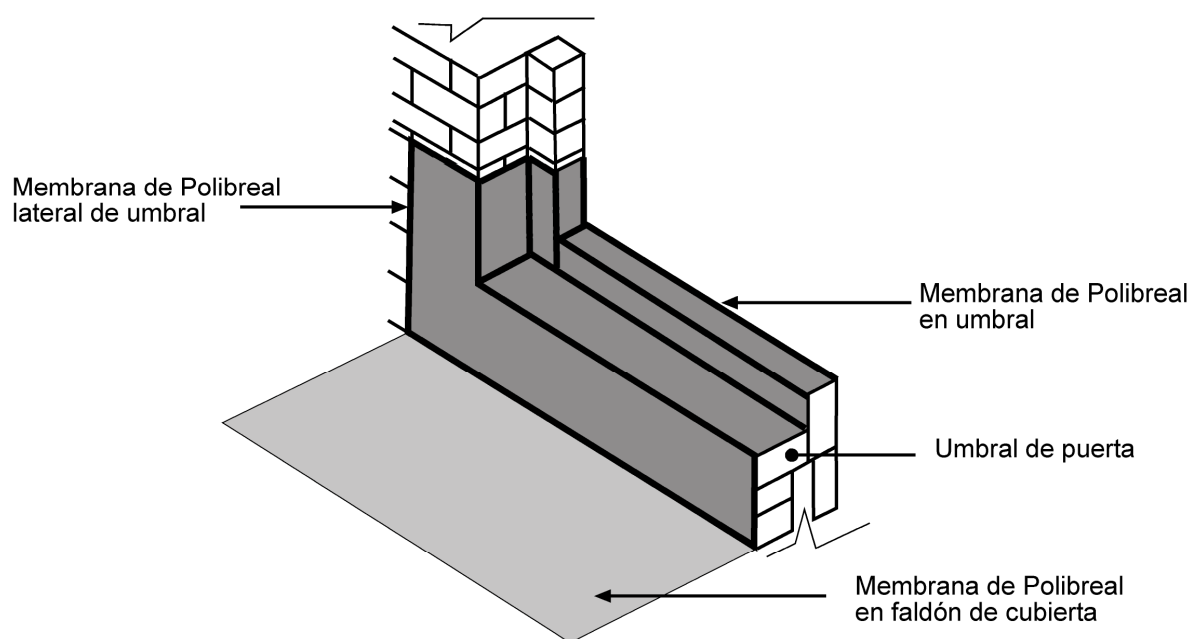

La impermeabilización del umbral se realizará antes de colocar la carpintería.